

# UNIVERSAL ACCESSORY INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION ACCESSOIRE UNIVERSEL




## UA-11500/UA-11600 CORNERS INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS COINS UA-11500/UA-11600

### STEP 1 / ÉTAPE 1

- > Stop the sections of the DoublePro 5" (12.7 cm) from corners, leaving a space to apply the eavestrough sealing material.



*Arrêter les sections de DoublePro à 5 po (12,7 cm) d'un coin afin de laisser un espace pour appliquer le scellant de la gouttière.*

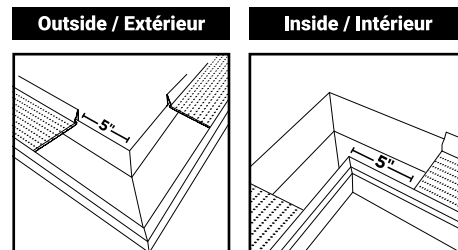

### STEP 2 / ÉTAPE 2

- > For an outside corner, slide the sub-membrane flush with the tip B of the top membrane. For an inside corner, slide the sub-membrane flush with the tip A of the top membrane


*Pour un coin extérieur, glisser à égalité avec la pointe A de la membrane du dessus.  
Pour un coin intérieur, glisser à égalité avec la pointe B de la membrane du dessus.*

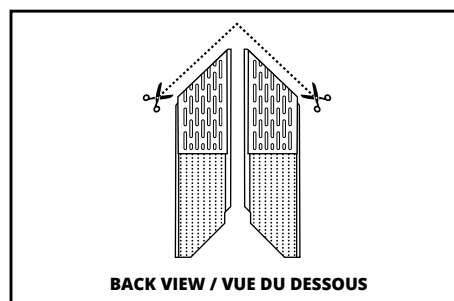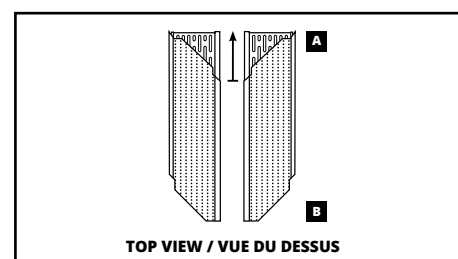

### STEP 3 / ÉTAPE 3

- > Cut out the sub-membrane guiding yourself with the top membrane cut.

*Découper la sous-membrane en diagonale en vous guidant avec la coupe de la membrane du dessus.*

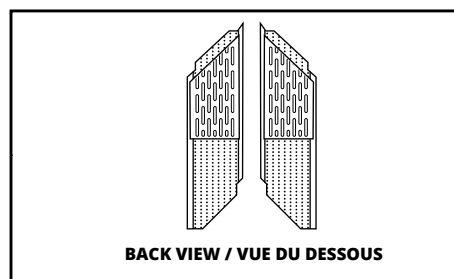

### STEP 4 / ÉTAPE 4


- > Slide the sub-membrane of one of the parts to clear about 3 rows of perforations of the top membrane (the overlap section).

*Glisser la sous-membrane de façon à dégager environ 3 rangées de perforations de la membrane du dessus (la section du chevauchement).*

### STEP 5 / ÉTAPE 5

- > Once in place on the eavestrough, screw two ½" screws on the front lip of each part and at the intersection of both parts then secure with self-sealing screws in the back if needed.

*Une fois en place sur la gouttière, visser deux vis ½ po sur le devant de chaque pièce ainsi qu'à l'intersection des deux pièces. Sécuriser le dos avec des vis autoscellantes si nécessaire.*

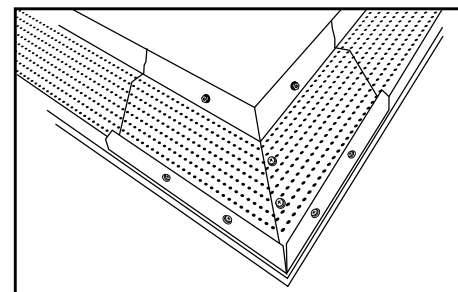


**NOTES:** Make sure the prefab corner overlaps the DoublePro on both sides.  
*S'assurer que le coin préfabriqué chevauche les sections de DoublePro des deux côtés.*

## SPLASH GUARD INSTRUCTIONS / ANTI-ÉCLABOUSSURE INSTRUCTIONS

- > For inside corners and valleys, install a water diverter right on the DoublePro.

*Aux coins intérieurs et aux vallées, installer un déflecteur d'eau directement sur le DoublePro.*

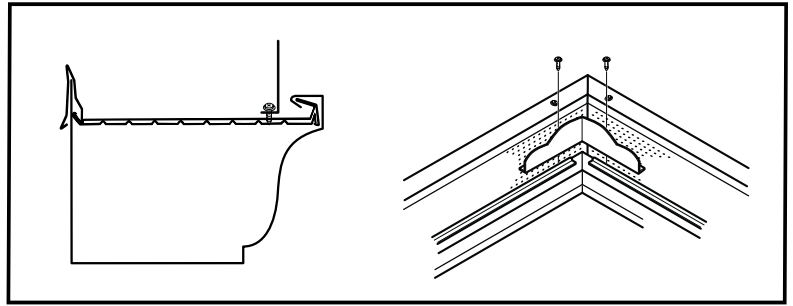


## UA-11500/UA-11600 ACCESS PANEL INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS TRAPPE D'ACCÈS UA-11500/UA-11600

### STEP 1 / ÉTAPE 1

- > Leave a 9" (23 cm) space without DoublePro. For optimal use, one Access Panel must be placed over the downspout and at the other end of the eavestrough.


*Laisser un espace de 9 po (23 cm) sans DoublePro. Pour une utilisation optimale, une trappe d'accès doit être placée au-dessus de la descente ainsi qu'à l'autre extrémité de la gouttière.*

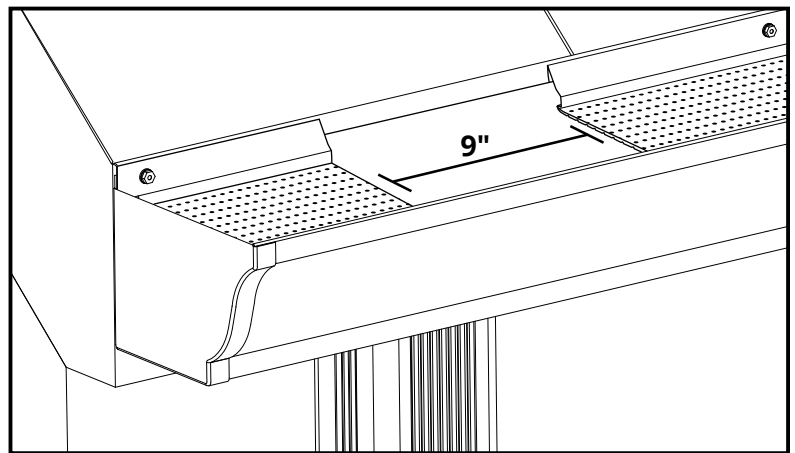

### STEP 2 / ÉTAPE 2

- > Attach an A or B part over the opening with two ½" screws on the front lip of the product. Make sure the sub-membrane is properly aligned in the 9" (23 cm) gap.

*Fixer une pièce A ou B au-dessus de l'ouverture à l'aide de deux vis ½ po sur la lèvre avant du produit. S'assurer que la membrane du dessous est bien alignée dans l'espace de 9 po (23 cm).*

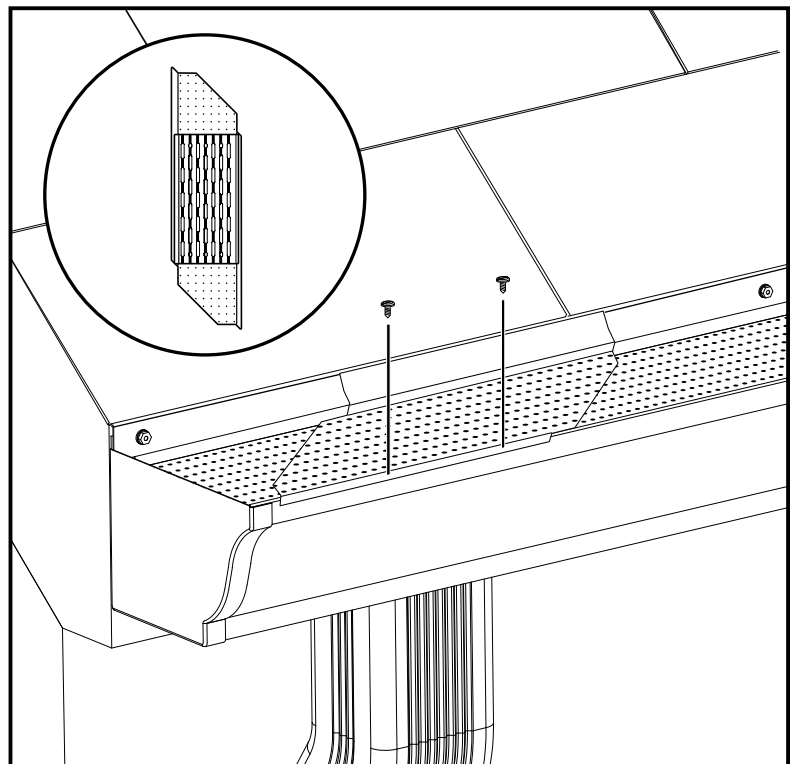

### NOTE

- > You can cut one of the tips if the access panel is at the end of the eavestrough. Make sure the access panel is inside the end cap to prevent overflow.

*Une des pointes peut être coupée si la trappe d'accès est au bout de la gouttière. S'assurer que la trappe d'accès est à l'intérieur de l'embout pour éviter tout débordement.*